

Spektivtasche

Manufactured by König-Photobags 100% Made in Germany

International!

Simply text, easy to copy with a translation-tool.
Please download the copyable PDF from our website.

Montageanleitung *Quick-Lock1-System *Made by Ortlieb

Abbildung A:



Nach Prüfung des Rohrdurchmessers, passende Adapterklipse in die Haken einführen, bitte auf richtige Position der Arretierungsnase achten. (Entfällt ab Rohrdurchmesser 12 mm)

Abbildung B C:

Durch möglichst breite Auflage der Fixierungshaken eine stabile Halterung herstellen. (Innensechskantschlüssel N 3)

Abbildung D E:

Absolut sichere Fixierung durch einfaches Einhängen

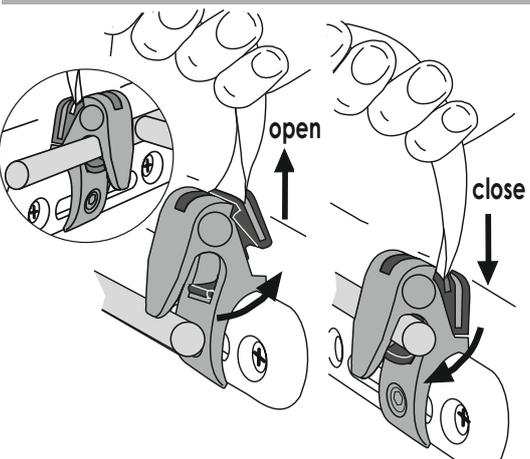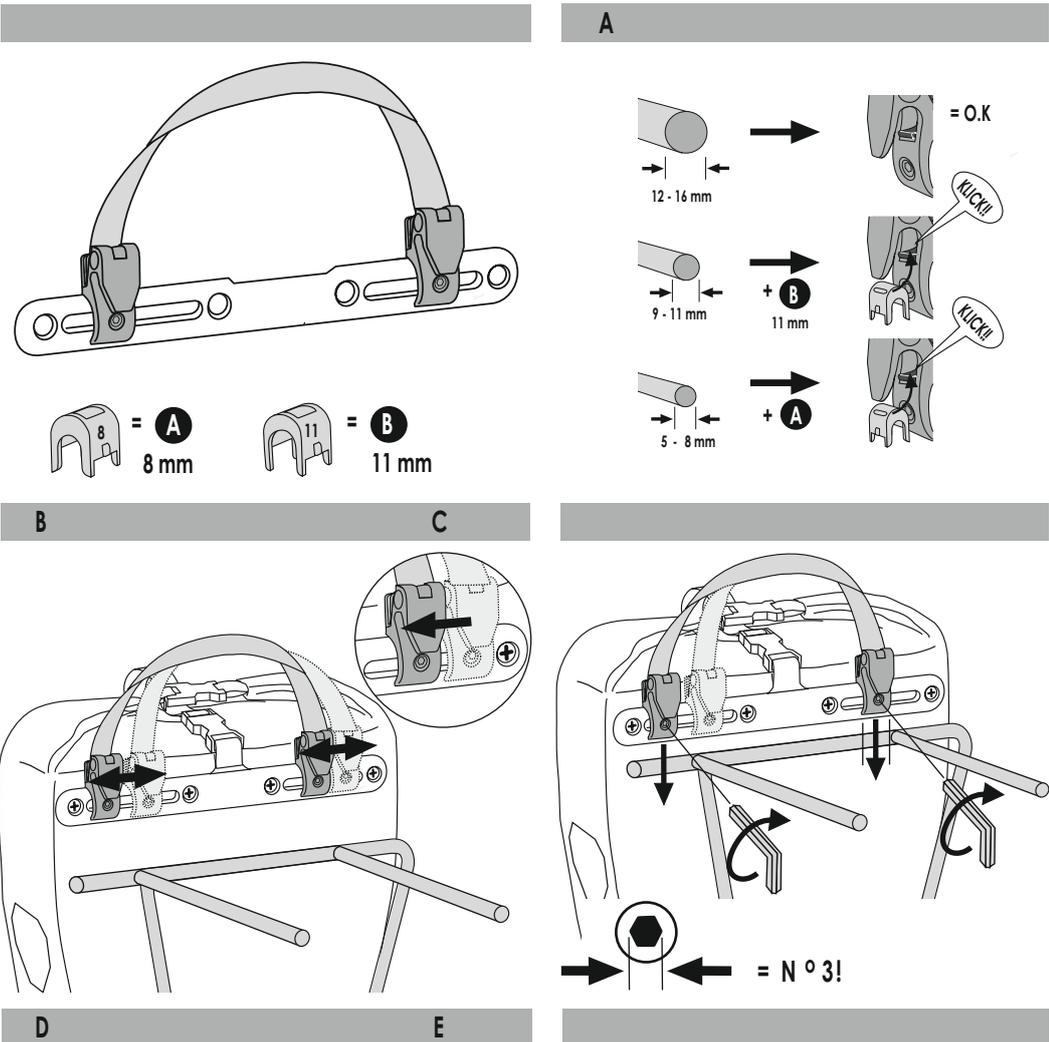

www.koenig-photobags.de



KONIG[®]
Photobags

71120 Grafenau / Württ., Telefon 07033/44331, Fax 07033/42533
www.koenig-photobags.de, email: info@koenig-photobags.de